



Схема подготовки прямка и установки закладных элементов под минидоклевеллер встроенного типа

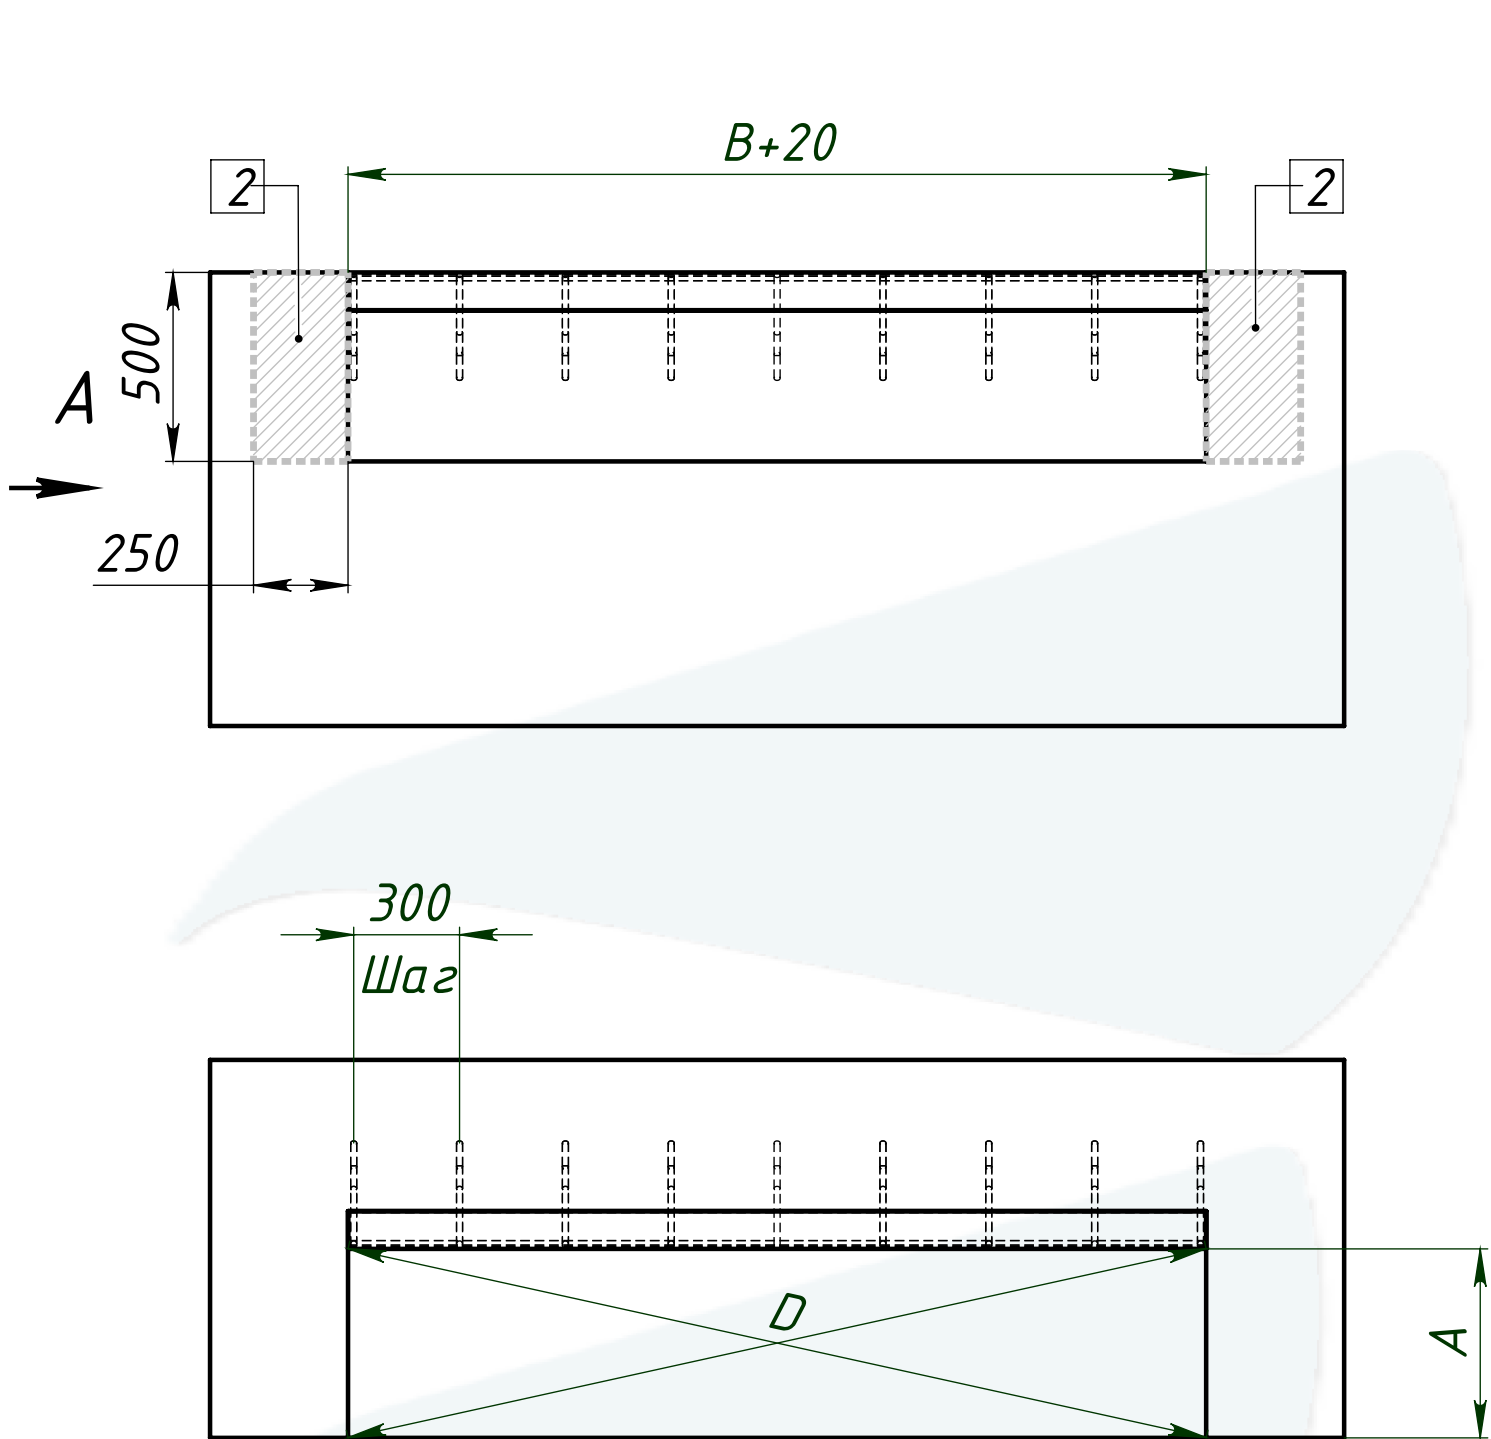

А
Арматура $\varnothing 16$ мм, шаг 300 мм

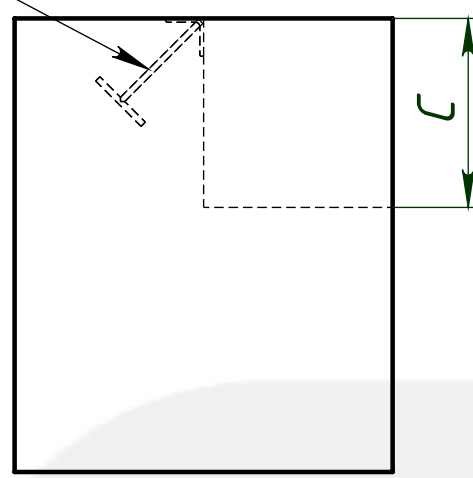

Минидоклевеллер встроенного типа

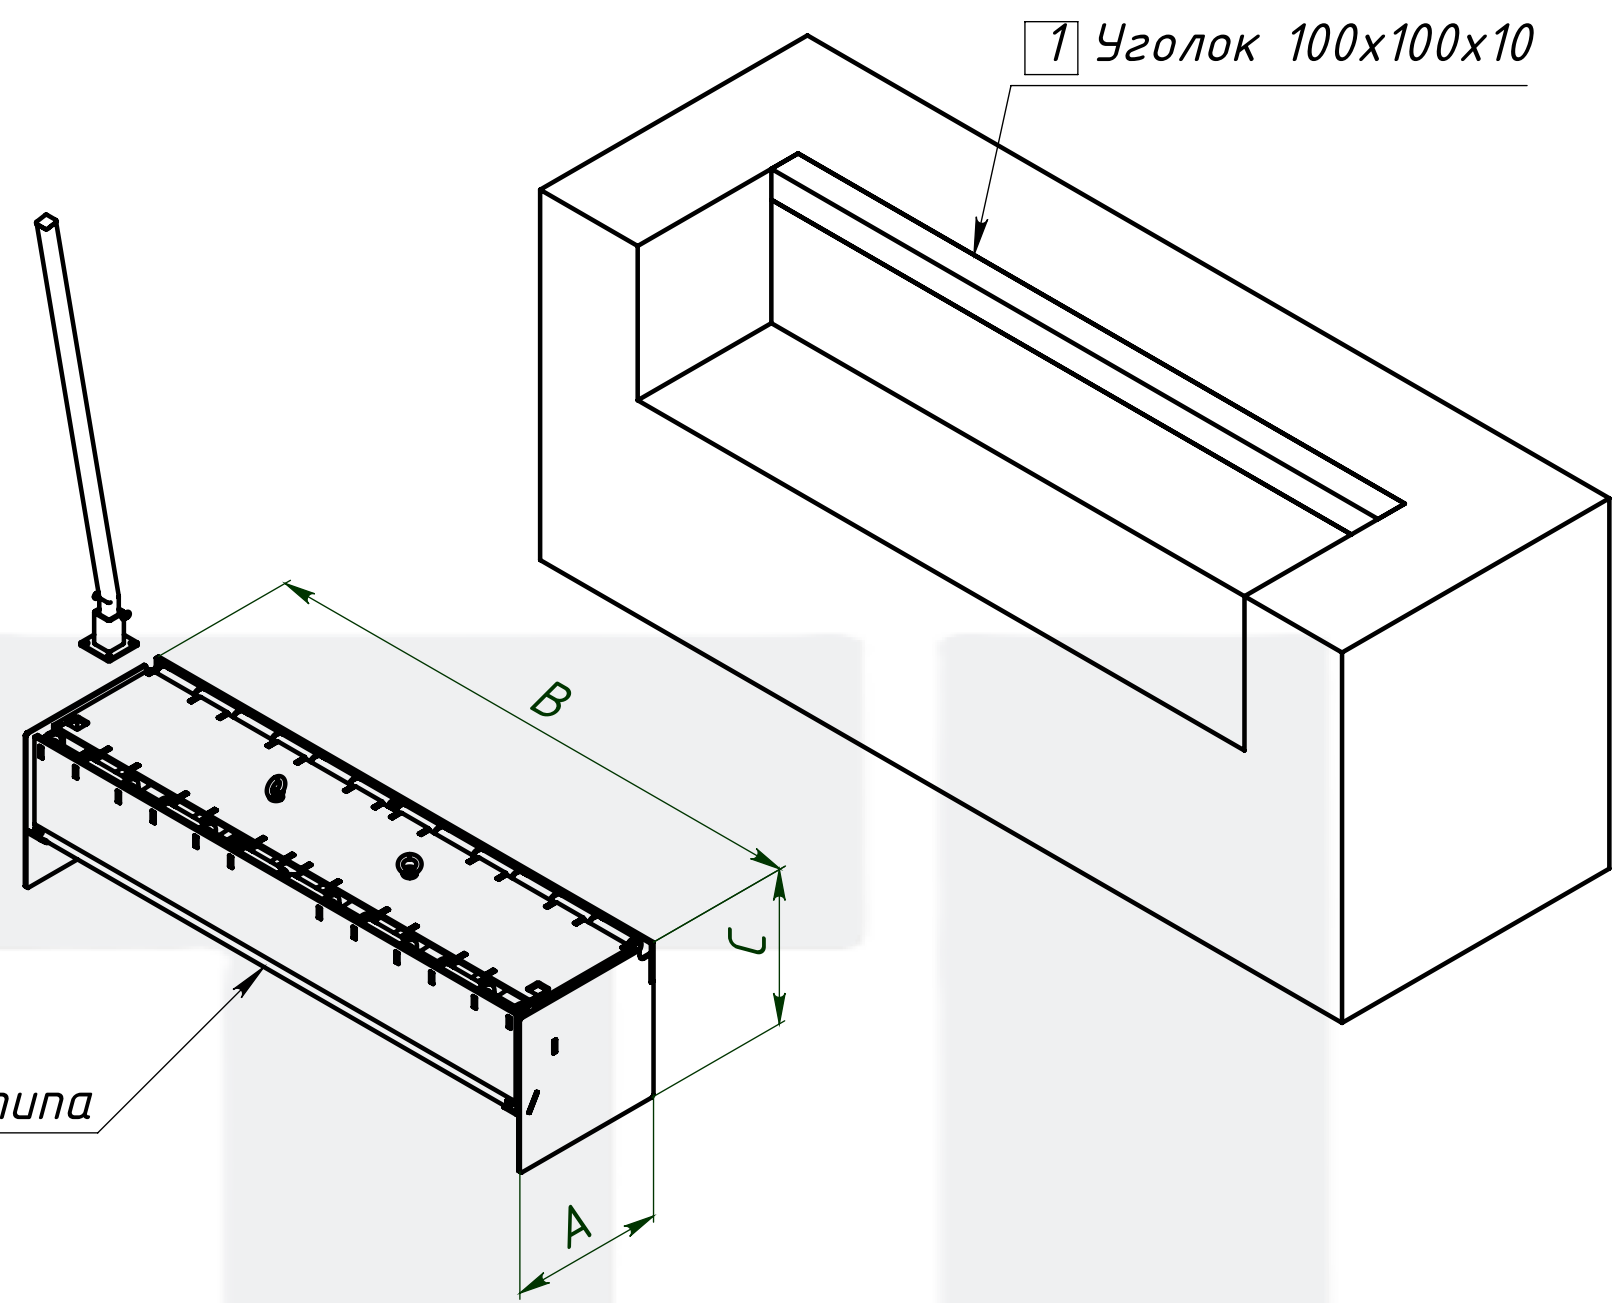


Таблица параметров для изготовления прямка:

Габаритные размеры минидоклевеллера а, мм	Длина прямка, мм	Ширина прямка, мм	Глубина прямка, мм	Диагональ прямка (D), мм
AxBxC	A	B+20	C	$D^2 = A^2 + (B+20)^2$

где, А – длина минидоклевеллера;
В – ширина минидоклевеллера;
С – высота минидоклевеллера.

РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ЗАКАЗЧИК ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Строительные:
– Подготовка прямка в соответствии со всеми требованиями.
1 Поставка и установка закладного уголка (100x100x10).
2 Подготовка поверхности под установку демперов, размер 500x250.

Примечания:
Допустимые отклонения размеров: -0/+10
Толщина стен фундамента и его основания должна быть не менее 350 мм.
Арматура должны быть приварены к уголку.
Прямоугольник должен быть выполнен в соответствии со всеми указаниями.
Все углы прямка должны быть прямые – 90 градусов.
В местах крепления демперов на бетонное основание воздействуют нагрузки в 59 кН, возникающие при парковке грузовика весом 30 тонн на скорости 5 км/ч.